Belastningsrekommendation Vrida Light


Obs! Vrida fungerar som en hävarm. Belastningen på befintligt takuttag beror dels på skärmens vikt samt hur lång förskjutning som görs. Nedan anges möjliga förskjutningar vid olika vikter på skärmen. Följs rekommendationerna belastas inte befintligt takuttag med mer än 15 kg. (15 kg är en vanlig maxvikt på ett takuttag). Det är ditt eget ansvar att säkerställa att ditt takuttag/takkrok och tak klarar belastningen.

Maximal belastning på sladd 3 kg.




Short

Vikt skärm	möjlig förskjutning
0,5 kg	30 – 55 cm
< 3,0 kg	20 – 55 cm

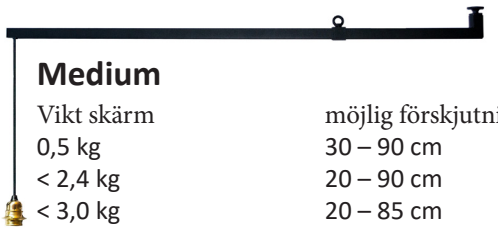

Medium

Vikt skärm	möjlig förskjutning
0,5 kg	30 – 90 cm
< 2,4 kg	20 – 90 cm
< 3,0 kg	20 – 85 cm

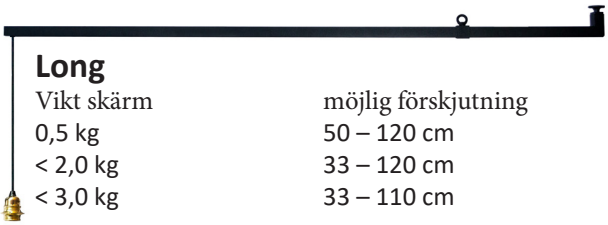

Long

Vikt skärm	möjlig förskjutning
0,5 kg	50 – 120 cm
< 2,0 kg	33 – 120 cm
< 3,0 kg	33 – 110 cm

En viss nedböjning är normal vid hög belastning och stora förskjutningar. Om du vill minska nedböjningen kan skruven justeras eller en lättare skärm användas.

vrida
of Sweden



Monterings- & Bruksanvisning Vrida Light

Tack för att du väljer vrida

Varje produkt från Vrida tillverkas i Sverige av erfarna hantverkare i Västra Götaland och Småland. Med precision, yrkesskicklighet och känsla för detaljer skapas produkter där kvaliteten märks – och känns.


Om Vrida Light

Vrida Light är en justerbar arm med ett sladdställ och en E27-lamphållare. Produkten är utvecklad för att flytta en lampskärm till önskad position när takuttaget eller takkroken inte sitter där du vill ha lampan. Armen kan både förskjutas och roteras, vilket gör det möjligt att justera lampskärmens placering. En skärm med E27-ringfäste kan monteras på lamphållaren med medföljande skärmringar.

Vrida Light innehåller elektriska komponenter som inte ska slängas som hushållsavfall. En förbrukad Vrida Light ska lämnas till en återvinningscentral som elektriskt avfall eller skickas tillbaka till Vrida AB.

Vi förbehåller oss rätten till mindre ändringar i utförande och konstruktion.
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

© 2026 All Rights Reserved, Vrida AB, info@vrida.se, www.vrida.se, ver. 1.9 2026-10-29

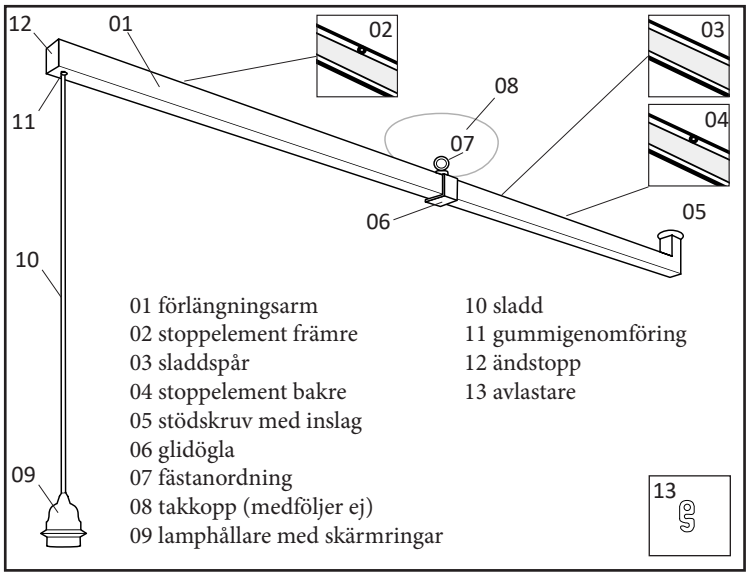

01 förlängningsarm
02 stoppelement främre
03 sladdspår
04 stoppelement bakre
05 stödskruv med inslag
06 glidögla
07 fästanordning
08 takkopp (medföljer ej)
09 lamphållare med skärmringar
10 sladd
11 gummigenomföring
12 ändstopp
13 avlastare

Montering och positionering

Risk för elstöt ⚠


Vid montering och positionering se alltid till att ditt takuttag är strömlöst!

Är du det minsta osäker på elarbetet ska du låta en fackman utföra eller godkänna ditt arbete. El är livsfarligt. Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid allt arbete med elektricitet. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador – och i värsta fall till döden.


Det är viktigt att:

- Om anslutningskabeln eller lamphållaren är skadad skall den bytas ut av Vrida AB alternativt av en kvalificerad person.
- Montering av lamppropp (ingår ej) ska utföras av en kvalificerad person som har tillräckliga kunskaper om hur arbetet ska genomföras.


1. Montera takkopp (Valfritt)
Tryck fast takkoppen (tillval) över fästanordningen på glidöglan. Om den är monterad går det att dra av takkoppen genom att dra den rakt upp. Enklast går det om du placerar armen på ett plant underlag, till exempel ett bord.

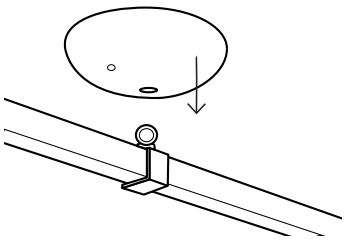

2. För in sladden i takkoppen & montera en lamppropp
Takkoppen kan monteras med hålet mot eller bort från pendellampan. För att enklast dölja överflödig sladd rekommenderas följande:
Kort förskjutning: rikta hålet bort från lampan.
Lång förskjutning: rikta hålet mot lampan.
Montera lamppropppen (ingår ej) enligt medföljande anvisningar.
OBS! Anslut den inte till takuttaget ännu.

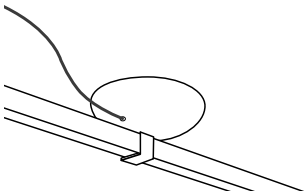


3. Bestäm lampans höjd
Lampskärmens höjd kan justeras genom att ändra längden på kabeln som löper ut från armen. Detta görs genom att flytta avlastaren längs sladden. Placera därefter avlastaren inuti armen och kontrollera att den skyddande gummiringen sitter kvar i hålet.

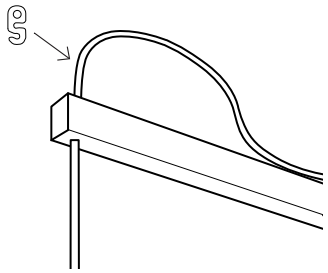


4. Montera lampskärm (valfritt)
Montera på en lampskärm med E27-ringfäste på lamphållaren med medföljande två skärmringar.




5. Häng upp armen
Fäst den vridbara fästanordningens ögla i kroken på ett befintligt takuttag eller takkrok. Vid monterad takkopp vräng CableCupen.
Tips: Montering underlättas om en person håller i lampskärmen. För bästa kontroll bör öglan vara placerad nära lampan vid upphängning.

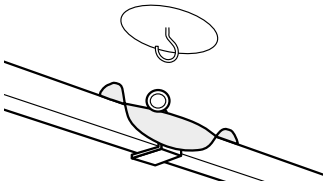

6. Positionera lampan
Ta ur sladden ur sladdspåret närmast takkoppen så att glidöglan kan röra sig fritt. Kontrollera att fästanordningen sitter kvar i kroken under justeringen. Lyft i lamphållaränden så att stödskruven släpper från taket. Justera sedan armen i längdriktning till önskad position. Armen kan även roteras i sidled. När önskat läge uppnåtts, sänk försiktigt ner lamphållaränden igen. För tillbaka överflödig sladd i sladdspåret. Även takkoppens läge kan behöva roteras för att hålet där sladden lämnar takkoppen ska positioneras mot sladdspåret.

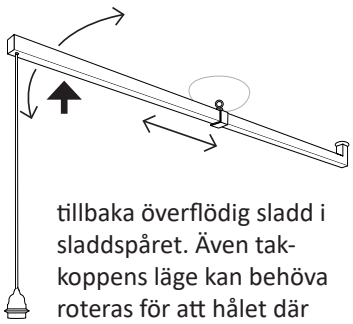

7. Justera horisontellt läge
Vrid på stödskruven tills armen är vågrät i förhållande till taket.

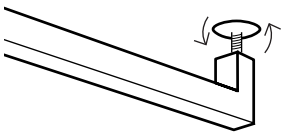

8. Slutför installationen
Vräng ner CableCupen (om den är monterad). Anslut lamppropppen till takuttaget. Släpp upp takkoppen så att den sluter tätt mot taket. Om lampskärmen är för lätt eller förskjutningen är för kort kan stödskruven släppa från taket. Lösning: Öka förskjutningen alternativt använd en tyngre lampskärm. Slå på strömmen och tänd lampan.

