

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING

VRIDA LIGHT

Specifikationer:

Arm i aluminium

Jordad textilkabel med E27 lamphållare och skärmringar

Längd: 113 cm

Vridbar: 360 grader

Möjlig förskjutning från befintligt takuttag/takkrok:

- Utan belastning (av skärm/glödlampa) 55 - 91 cm

- Med belastning 1-2 kg (av skärm/glödlampa) 21 - 91 cm

Maximal tyngd på sladd: 2,0 kg


(Lampropp och ljuskälla ingår ej)

Vrida Light är en ställbar armatur med en E27-lampsockel. Det finns möjlighet att montera en skärm med E27-ringfäste på lamphållaren med medföljande skärmringar. Ljuskällans läge kan ställas om i förhållande till det befintliga takuttaget/takkroken i längdriktning genom förskjutning av armen. Armen kan även roteras med den vridbara fästanordningen. Strömförsörjning och infästning av armaturen sker via ett befintligt takuttag. Vrida innehåller elektriska komponenter som inte ska slängas som hushållsavfall. En Vrida lamparm ska antingen lämnas till en återvinningscentral som elektriskt avfall alternativt skickas tillbaka till Vrida AB.

Om anslutningskabeln eller lamphållaren är skadad skall den bytas ut av Vrida AB alternativt av en kvalificerad person. Montering av lampropp (ingår ej) ska utföras av en kvalificerad person som har tillräckliga kunskaper om hur arbetet ska genomföras. Är du det minsta osäker på arbetet ska du låta en fackman utföra eller godkänna ditt arbete. El är livsfarligt. Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid allt arbete med elektricitet. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador - och i värsta fall till döden.

Viktrekommendation

Maxvikten för skärm och ljuskälla är tillsammans 2 kg. Följs rekommendationen på max 2 kg kommer inte takuttaget/takkroken belastas med mer än 15 kg. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att ditt takuttag/takkrok klarar belastningen.

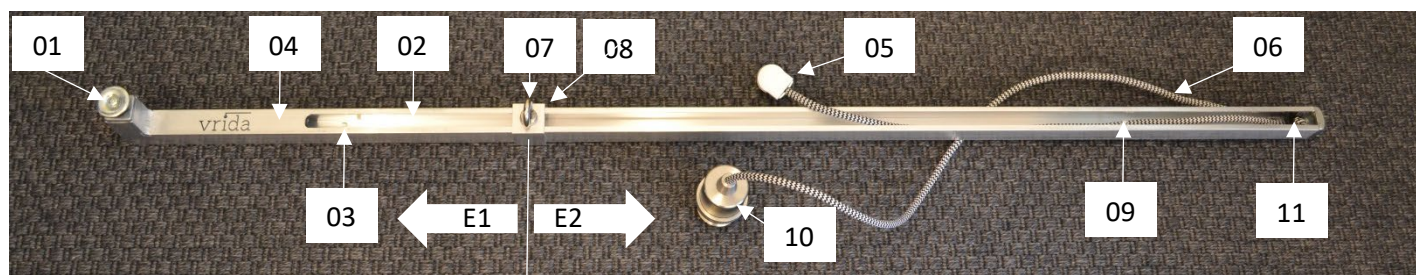

Vrida lights olika komponenter.

01 stödskruv	07 fästanordning	11 S-krok
02 sladdspår	08 glidögla	E1 stödände
03 stoppelement bakre	09 stoppelement främre	E2 lamphållarände
04 kabeldragningsarm	10 lamphållare E27 med skärmringar	
05 lamppropp (ingår ej)		
06 sladd		

Montering och positionering

Vid montering och positionering se alltid till att ditt takuttag är strömlöst!

1. Montera en lamppropp (ingår ej). Den lösa änden på sladden₍₀₆₎ kan behöva anpassas enligt anvisning som tillhör lampproppen. Lampproppen kan monteras på båda sidorna om glidöglan₍₀₈₎. Om en lång förskjutning är avsedd rekommenderas att montering sker enligt bilden ovan på lamphållarändan_(E2). Om en kortare förskjutning är avsedd rekommenderas att sladden löper först under glidöglan i sladdspåret och går upp på sidan för stödändan_(E1) innan lampproppen monteras.
2. Lampans höjd kan justeras genom att längden på kabeln som lämnar armen ändras, detta sker genom att flytta position på s-kroken längs sladden. S-kroken kan sedan läggas in i armen och var uppmärksam på att den skyddande gummiringen sitter kvar i hålet.
3. (valfritt) Montera på en skärm med E27-ringfäste på lamphållaren med medföljande två skärmringar.
4. Montera på stödskraven (i vissa utföranden är denna redan monterad)
5. Häng upp den vridbara fästanordningens₍₀₇₎ ögla i kroken på ett befintligt takuttag eller takkrok.
6. Positionera: Vid positionering av armaturen måste anordningen vara strömlös, ha därför aldrig lampproppen₍₀₅₎ i takuttaget när en positionering sker. Sladden ska vara utdragen ut sladdspåret så att glidöglan kan löpa fritt. Var uppmärksam på att fästanordningens ögla hålls kvar i kroken under positioneringen. Lyft längst ut i lamphållarändan_(E2) så att stödskraven₍₀₁₎ släpper från taket, förskjut nu armen₍₀₄₎ i längdriktningen till önskad längd. Det går även rotera armen för positionering till den önskade platsen. När du uppnått önskad position släpp lamphållarändan_(E2) försiktigt.
7. Vid behov vrid på stödskraven₍₀₁₎ för att justera in armens₍₀₄₎ horisontella läge så att den står vågrätt mot taket.
8. För in överflödig sladd i sladdspåret₍₀₂₎
9. Montera glödlampan
10. Sätt i lampproppen i takuttaget och tänd lampan!

En belastad anordning fungerar korrekt när stödskraven₍₀₁₎ trycks upp mot taket. En för lätt lampskärm/glödlampa i samband med kort förskjutning kan få lamphållarändan_(E2) att bli lättare än stödändan_(E1) och gör därmed att stödskraven₍₀₁₎ hänger ner från taket. För att få stödskraven upptryckt mot taket kan någon av följande två åtgärder vidtas: 1. Öka avståndet mellan lamphållaren i förhållande till det befintliga takuttaget 2. använd en tyngre lampskärm/glödlampa.